


Motor läuft nicht im Leerlauf:

Mögliche Verstopfung des Luftkanals und minimaler Durchfluss aufgrund längerer Standzeit des Fahrzeugs.

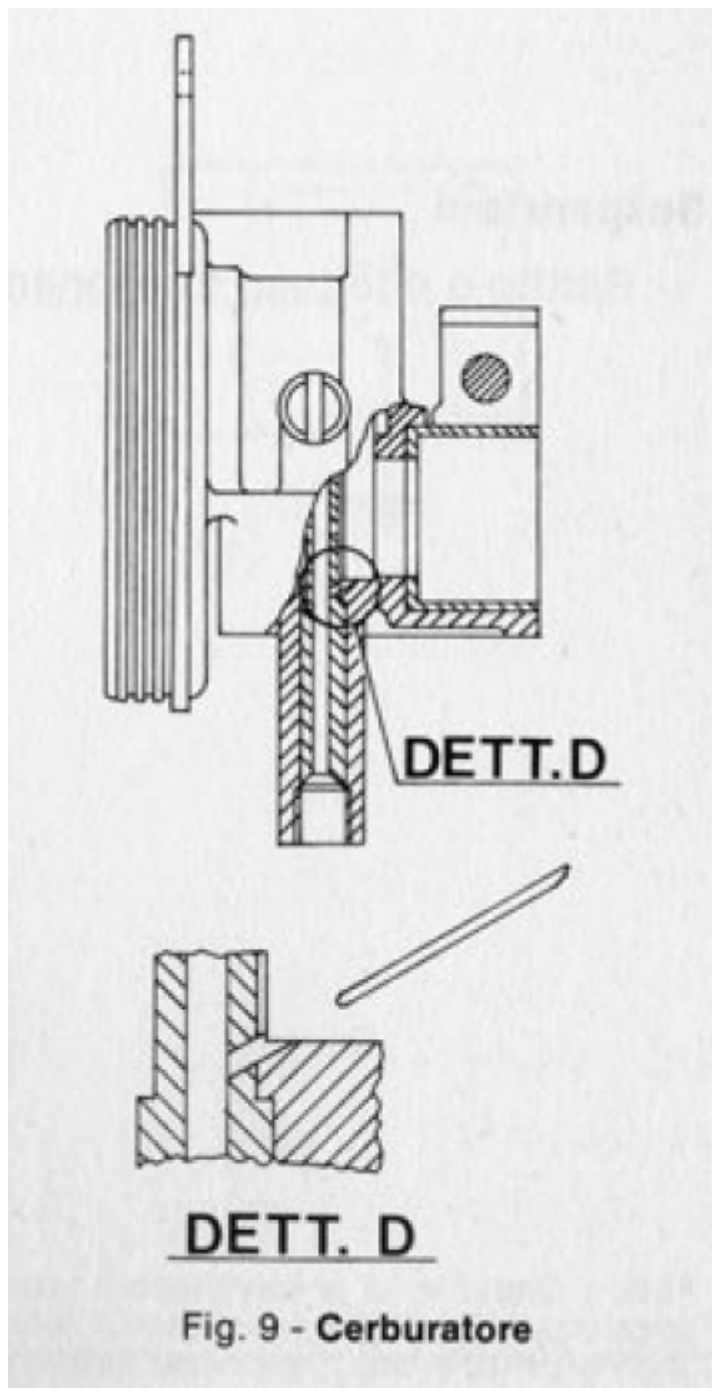

Reinigen Sie den Kanal mit Hilfe eines 0,5 mm dicken Stahldrahts von eventuellen Verunreinigungen, wie im Detail D in der Abbildung 9 dargestellt und blasen Sie die Kanäle aus.

Aus „Piaggio Ciao Manuale per stazioni di servizio“

