Instandhaltung

Elektrische Anlage

Die elektrische Anlage wird mit Wechselstrom gespeist, wobei der Lichtstromkreis mit einer Nennspannung von 6 V und der unabhängige Blinklichtstromkreis mit einer Nennspannung von 12 V versorgt wird. die Blinkleuchten werden über einen elektronischen Blinkgeber gesteuert. Eine Bi-Z-Diode übernimmt die Spannungsregelung.
Die Verbraucher sind:
- Scheinwerfer mit einer 6V-15W Lampe
- Schlußleuchte mit einer 6V-4W Lampe

Bei Ausrüstung des Fahrzeuges mit einer 4-fach Blinklichtanlage zusätzlich
- Blinkleuchten 12V-21W Lampen bzw. bei Modell Bravo 12V-10W Lampen.

Defekte Lampen sofort auswechseln.

Fahrzeuge mit elektronische Zündanlage

Zündung

Durch eine elektronische Vorrichtung mit Hochspannungspule die durch einen spezifischen Schwungrad Generator gespeist wird.
Diese Zündungsgart zeigt verschiedene Vorteile; untere anderen wird hier ein Funke mit einer hohen Spannungspitze, die in einer sehr kurzen Zeitspanne und mit einer kleinen Dauer derselben Entladung erreicht wird, aufgewiesen.
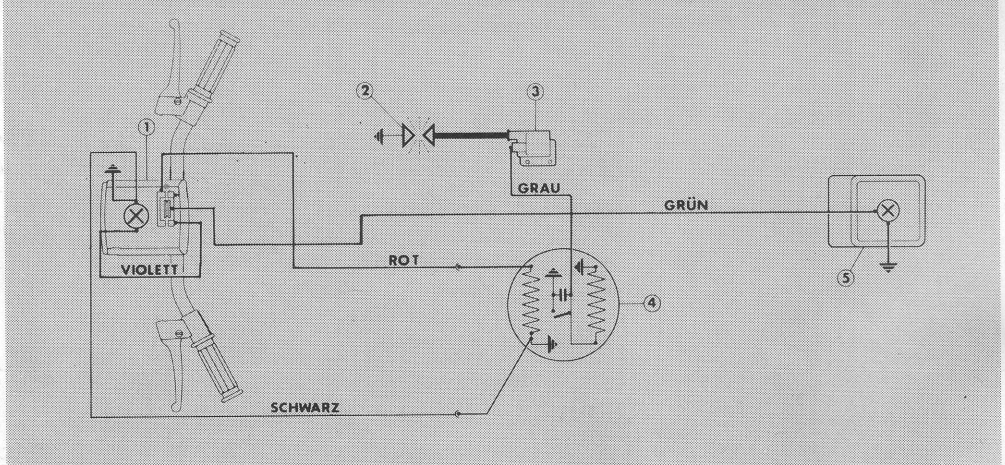
Schaltplan Ciao - Bravo - Si ohne Blinkleuchten
1. Scheinwerfen (Lampe 6V-15W), mit Lichtschalter - 2. Zündkerze - 3. Hochspannungsspule - 4. Lichtmaschine - 5. Schlußleuchte Lampe 6V-4W.